MÁQUINA LAVA LOUÇAS COMPACTA - LLP04 - 2.0



praxis
eletrodomésticos

Caro cliente,

Você agora é proprietário de um produto **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS**.
Bem-vindo à família de clientes PRAXIS. Você ficará feliz em usá-lo como milhões de nossos satisfeitos clientes que já fazem uso dos nossos produtos que continuam sendo os favoritos por sua qualidade superior, confiabilidade e desempenho.
A fim de fornecer a você a maior satisfação, a menor parte de cada produto é completamente testada e examinados sob condições rigorosas. O objetivo da **PRAXIS** é trazer tecnologia de ponta para a sua vida cotidiana.
Em caso de qualquer dúvida, orientação e defeito com o produto, por favor, entre em contato com **SAC PRAXIS** pelo **12.2125.1859**. Nós garantimos que uma ação apropriada será tomada de acordo com nossa política de atendimento ao cliente.
Para garantir o bom funcionamento de seu produto de acordo com a garantia, instruímos fortemente a ler este manual para que você possa obter o máximo de benefícios do produto.

Marcello D. Cominato
Diretor Praxis Eletrodomésticos



IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento:

» **1.** O produto é apenas para **USO DOMÉSTICO.**

» **2.** Não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.

» **3.** Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou por pessoas não capacitadas. As crianças devem ser vigiadas pelo responsável quando estiverem próximas ao produto em uso ou durante a instalação.

» **4.** Supervisione todo processo de lavagem, principalmente quando há crianças por perto.

» **5.** A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** não se responsabilizará por atos praticados sem o cumprimento das instruções de uso, precauções e advertências contidas neste manual.

» **6.** Conecte o aparelho à alimentação monofásica da tensão especificada na etiqueta de classificação que está no cabo de energia do produto.

» **7.** Em caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica da sua residência, desligue imediatamente seu produto.

» **8.** Sempre coloque o produto na posição **DESLIGADO** e desconecte-o da tomada elétrica quando não estiver em uso.

» **9.** Não utilize o equipamento com o cabo de energia e/ou plugue danificados ou se identificar mau funcionamento do aparelho.

» **10.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica dentro do período da garantia. Decorrido o prazo da garantia os custos serão por conta do usuário.

» **11.** Não recomendamos o uso de extensões e adaptadores para ligar o produto na tomada.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Formato	Bancada	
Frequência	60Hz	
Tensão de entrada	127V	220V
Potência Resistência	800W	800W
Temperatura de aquecimento da água	Máximo - 70º C	
Capacidade do reservatório de lavagem	3L	
Número de programa de lavagem	8 - Pré lavagem, Higienização Embalagens, Higienização Frutas e Legumes / Lavagem express, Delicado, Lavagem Eco, Dia a dia, Lavagem pesada	
Tipos de ciclos	3 - Lavagem, Enxágue e Higienização	
Tempo total do ciclo	30 minutos	
Dimensões do produto	Largura	42 cm
	Altura	47,1 cm
	Profundidade	43,2 cm
Dimensão embalagem	Largura	46 cm
	Altura	51 cm
	Profundidade	42,5 cm
	Cubagem	0,09 m^3
Peso	Líquido	6 Kg
	Bruto	7 Kg
Capacidade	4 serviços	
Plug Elétrico	10A	
Kit Acessório	Manual / jarra de abastecimento (3L) / dosador (sabão/secante)	

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS			
Branco	Código EAN - Branco	127V	7899650335241
	Código Comercial		10188085002
Preto	Código EAN - Preto	127V	7899650335227
	Código Comercial		10188085000
Cinza	Código EAN - Cinza	127V	7899650335289
	Código Comercial		10188085017
Amarelo	Código EAN - Amarelo	127V	7899650335302
	Código Comercial		10188085019
Laranja	Código EAN - Laranja	127V	7899650335326
	Código Comercial		10188085021
Branco	Código EAN - Branco	220V	7899650335258
	Código Comercial		10188085003
Preto	Código EAN - Preto	220V	7899650335234
	Código Comercial		10188085001
Cinza	Código EAN - Cinza	220V	7899650335296
	Código Comercial		10188085018
Amarelo	Código EAN - Amarelo	220V	7899650335319
	Código Comercial		10188085020
Laranja	Código EAN - Laranja	220V	7899650335333
	Código Comercial		10188085022
Garantia	1 ano		


COMPONENTES

01. Temperatura (água fria ou quente) e desligamento
02. Temporizador
03. Programas de lavagem
04. Espargidor
05. Ralo
06. Filtro do ralo
07. Grade aramada
08. Cesto para talheres
09. Suporte alça mangueira
10. Tampa externa
11. Jarra de abastecimento
12. Cabo de alimentação
13. Dosador de sabão e secante
14. Cabo de aço acionador
15. Mangueira de saída de água
Comprimento 86cm (externa)

PAINEL DE CONTROLE

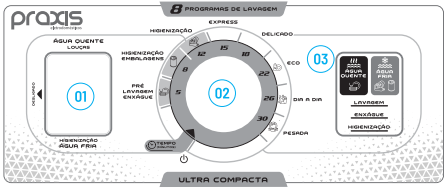


LAVA LOUÇA

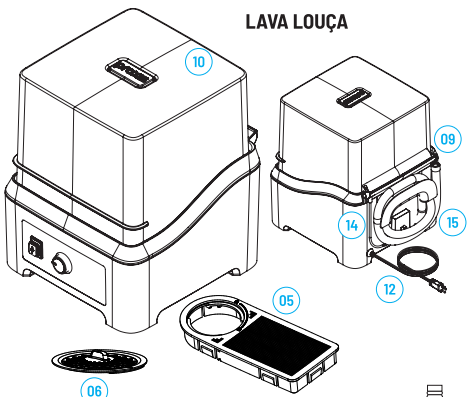

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Jarra de abastecimento
- Dosador
- Manual de instruções

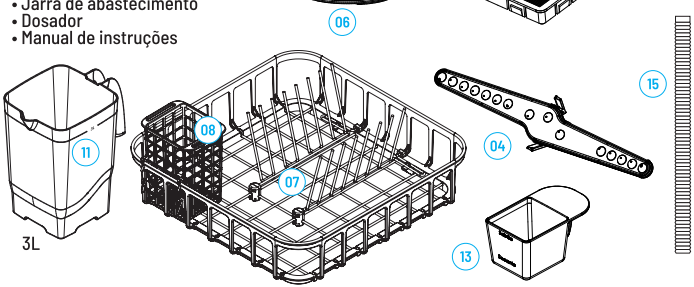

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas. Cores e detalhes de alguns produtos podem variar de acordo com o lote adquirido.


INSTALAÇÃO

A instalação do produto é simples e prática.

A Lava-louças semiautomática é um produto compacto, leve e de simples instalação devido o formato ser para bancada.

Antes de instalar o produto é extremamente importante para a segurança do usuário e a durabilidade do produto que sejam rigorosamente observadas as recomendações contidas neste manual.


» **1.** É recomendável montar e instalar a lava-louças sobre uma bancada e próximo a um ralo, com espaço suficiente para abrir a tampa.

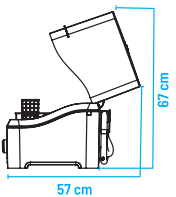

» **2.** A falta de nivelamento da superfície pode causar o mau funcionamento.



» **3.** Não é necessária instalação hidráulica para a entrada de água. Para encher o reservatório deve ser utilizada a jarra de abastecimento (acessório que acompanha o produto). Para escoar a água após o uso, não deixe que a extremidade da mangueira de drenagem fique imersa em água e/ou dentro de ralo.




» **4.** Atenção a voltagem indicada na etiqueta do cabo de energia (127V ou 220V). Não utilize extensão ou adaptadores para tomada.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

» **1.** Sempre remova o plugue da tomada antes da manutenção e/ou limpeza. Ao desconectar e conectar o cabo de alimentação da rede elétrica, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.

» **2.** Nunca imergir o aparelho em água ou outras substâncias líquidas. Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para limpeza. A água deve ser removida completamente do interior do produto.

» **3.** Para higienização do reservatório, retire primeiramente o cesto aramado, ralo e o filtro, remova todo resíduo e passe em água corrente. Retorne com os acessórios para o reservatório e faça um ciclo de 4 minutos para higienizar a parte interna com sabão próprio e água quente.

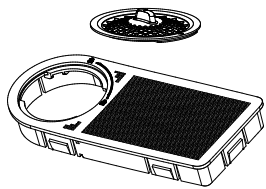

» **4.** Para limpeza externa não use produtos químicos de limpeza, como detergentes e abrasivos. Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro.

» **5.** Quando a unidade não estiver em uso, certifique-se de que esteja desconectado da tomada.

» **6.** Em caso de mau funcionamento ou dúvida, não tente consertar o aparelho, procure imediatamente o SAC PRAXIS.

***Atenção:** É normal encontrar água na sua Lava-louças, pois ela é testada na fábrica, para garantir um bom funcionamento em sua residência.*

UTILIZAÇÃO


LAVAGEM DE LOUÇA

Antes de colocar as louças, panelas e utensílios, remova os resíduos de alimentos. Isto evitará o entupimento do ralo.

» **1.** Levante a tampa transparente e abasteça com as louças. Você pode carregar sua lava-louças de acordo com as suas necessidades, removendo o cesto para talheres, para colocar outro tipo de louça. A colocação correta resultará em uma lavagem mais eficiente.

» **2.** Coloque água na jarra com capacidade máxima e despeje a água no reservatório de lavagem que fica abaixo da grade aramada

» **3.** Preencha o reservatório de água um pouco acima do nível de uso indicado, garantindo que a quantidade de água seja suficiente para o funcionamento adequado do equipamento e prevenindo possíveis danos à lava-louças.

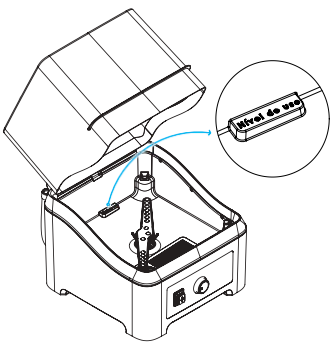

» **4.** Coloque o **sabão** no dosador e despeje diretamente no reservatório já com água. Utilize somente detergentes específicos para lava-louça. A quantidade de produto dependerá da sujidade das louças e a indicação de cada fabricante.

» **5.** Feche a tampa transparente e selecione o programa de lavagem desejado. Para a lavagem de louça e utensílios, selecione a temperatura para água quente.

» **6.** Após o término do ciclo, desça a mangueira de saída de água para a drenagem da água suja.

ENXÁGUE

***Importante**: Certifique-se de que os talheres e outros utensílios não estão impedindo o movimento dos pulverizadores.*



» **1.** Para iniciar o Enxágue, escoe a água utilizada para a lavagem.

» **2.** Coloque água na jarra com capacidade máxima e despeje no reservatório que fica abaixo da grade aramada.

» **3.** Coloque o **líquido secante** no dosador e despeje diretamente no reservatório já com a água. Utilize somente produtos específicos para lava-louças. O **líquido secante** ajuda na secagem, fazendo com que a água escorra das louças.

» **4.** Feche a tampa transparente e selecione o programa de enxágue utilizando a água quente.

» **5.** Após o término do ciclo, desça a mangueira de saída de água para a drenagem da água suja.

» **6.** Para secagem mais rápida, abra a tampa transparente, isto irá agilizar a saída do vapor. Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos para que as louças esfriem antes de retirá-las da lava-louças.

HIGIENIZAÇÃO

Antes de fazer a higienização, indicamos que seja feita uma pré-lavagem com água quente para remoção de qualquer resíduo e produto utilizado anteriormente para lavagem das louças. Após o termino do ciclo, escoe toda a água.

FRUTAS E LEGUMES

» **1.** Levante a tampa transparente e abasteça

com as frutas e legumes. A colocação correta resultará em uma lavagem mais eficiente.

» **2.** Coloque água na jarra com capacidade máxima e despeje a água no reservatório de lavagem que fica abaixo da grade aramada.

» **3.** Coloque o **sanitizante** diretamente no reservatório já com água. Utilize produtos específicos seguindo a orientação da quantidade de produto indicada de cada fabricante e/ou uma colher (chá) de água sanitária.

» **4.** Feche a tampa transparente e selecione o programa higienização conforme consta no painel. Para essa função selecione a temperatura para água fria.

» **5.** Após o término do ciclo, escoe a água suja e faça a remoção dos alimentos.

Se identificar a necessidade de mais uma lavagem para melhor higienização, repita o ciclo.

Atenção: Para alimentos e embalagens, utilizar **sempre** água fria

EMBALAGENS

» **1.** Levante a tampa transparente e abasteça com as embalagens (latas, vidros selados, longa vida). A colocação correta resultará em uma lavagem mais eficiente.

» **2.** Coloque água na jarra com capacidade máxima e despeje a água no reservatório de lavagem que fica abaixo da grade aramada.

» **3.** Coloque o **sanitizante** diretamente no reservatório já com água. Utilize produtos específicos seguindo a orientação da quantidade de produto indicada de cada fabricante e/ou uma colher (chá) de água sanitária.

» **4.** Feche a tampa transparente e selecione o programa higienização conforme consta no painel. Para essa função selecione a temperatura para água fria.

» **5.** Após o término do ciclo, escoe a água suja e faça a remoção das embalagens.

DICAS IMPORTANTES

Lave na lava-louças somente utensílios



wplásticos com a indicação de que podem ser lavados em lava-louças. Verifique as recomendações do fabricante em cada embalagem plástica. Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser introduzidos no cesto de talher com as pontas voltadas para baixo ou colocadas na posição horizontal.

Não devem ser levados a lava-louças:

» Talheres e louças sobrepostas.

» Talheres e travessas em madeira, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, madrepérolas, estanho ou cobre.

» Utensílios em aço com pontos de ferrugem.

» Utensílios plásticos não resistentes ao calor.

» Utensílios de fibras sintéticas.

Podem ser lavados em lava-louças com certas restrições:

» Vidros: Alguns tipos de vidro podem ficar foscos depois de algumas lavagens.

» Utensílios em prata e alumínio: tendem a descolorir durante a lavagem.

» Panelas de alumínio: antes de colocá-la no aparelho, verifique no manual da sua panela, pois o alumínio é um material que arranha com mais facilidade.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Programa	Descrição	Temperatura (C°)	Duração (Min)
Pré Lavagem/ enxágue	Lavagem Normal	20	4
Higienização	Embalagens	Temperatura ambiente	8
Higienização	Frutas e Legumes	Temperatura ambiente	12
Lavagem express	Lavagem Rápida	55-70	15
Delicado	Lavagem Delicada	55-70	18
Lavagem Eco	Lavagem Econômica	55-70	22
Dia a Dia	Lavagem Diária	55-70	26
Lavagem Pesada	Retirar a sujeira pesada	55-70	30

CERTIFICADO DE GARANTIA

*A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o periodo estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Além do Manual de Instruções, o usuário pode consultar o **SAC PRAXIS (Serviço de Atendimento ao Consumidor)** para dúvidas, orientações ou indicação de posto autorizado pelo telefone **12.2125.1859**, pelo site: **praxiseletrodomesticos.com.br***

TERMO DE GARANTIA

• A seguir ficam especificadas as condições de garantia que passam a vigorar a partir da emissão da Nota Fiscal de compra emitida pela revenda.

• A garantia oferecida pelo fabricante, prevista no Certificado e no Manual do produto tem vigência de 365 dias na totalidade sendo: A Garantia Legal do PRODUTO é de 90 dias a contar da data de emissão na Nota conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90 e Garantia Contratual, por liberalidade da **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** mais 275 dias. A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra no reparo.

• Caso o consumidor atenda, além dos requisitos legais, as seguintes condições contidas neste certificado a fabricante assume o compromisso do atendimento em garantia desde que seja encaminhado para o Posto Autorizado mais próximo.

• O Consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto ou o deslocamento do técnico até a sua residência. A relação de Posto Autorizado está disponivel através do site **praxiseletrodomesticos.com.br** ou através do **SAC PRAXIS** pelo telefone **12.2125.1859** de segunda à quinta-feira das 8h às 16h e sexta-feira das 8h às 15h.

• É imprescindível que o consumidor comprove que o produto se encontra dentro do prazo acima informado, entregando ao posto autorizado a cópia da nota fiscal de compra ou a segunda via.

ACESSÓRIO: Jarra de abastecimento, dosador, grade e cesto não possuem garantia. Em caso de necessidade de substituição e aquisição, poderá procurar o **SAC PRAXIS** para informações.

• Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que venham a precisar de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ:

• Se na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.

• Caso o produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).

• Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, riscos, manchas das partes externas ou decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.

•Falha de funcionamento, queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria, voltagem incorreta ou caso ocorra algum dano ocasionado pela falta de abastecimento de energia da companhia elétrica local.

• Utilização de peça ou componente não original. Solicitações relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do uso que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado por técnicos e/ou assistência técnica não credenciada pela marca.

• O produto seja utilizado para fins que não sejam exclusivos ao uso domésticos.

• Não sejam seguidas as recomendações de conservação contidas no manual e neste certificado.

• Ausência ou adulteração do número de série. **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** reserva-se o direito de a qualquer tempo, modificar os produtos/projetos, revisar, alterar (peças) ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso importe em qualquer responsabilidade ou obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

SAC PRAXIS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

De segunda a quinta-feira, das 8h às 16h

• Sexta-feira, das 8h às 15h

12. **2125. 1859**

praxis eletrodomésticos

faleconosco@praxiseletrodomesticos.com.br

praxiseletrodomesticos.com.br

30888075000